

可掀起超低平台秤



PUA589lift

易掀起，可彻底清洁

开放式设计，易于清洗

超低台面，操作轻松

IP68高防护等级

适合潮湿环境中使用

可掀起，易于清洁
适合食品制药等行业需要清洁冲洗场合

METTLER TOLEDO

PUA589lift可掀起超低平台秤

全方位清洁，确保现场的卫生

称重设备长期使用，秤台底部有残留物，没法清洗，你还在为称重现场的这种二次污染烦恼吗？

新一代可清洁的PUA589lift可掀起超低平台秤，可单人轻松掀起秤台，全方位清洁，确保现场的卫生，PUA589lift是你的理想选择！

PUA589lift具有专利的EZ-CLEAN可掀起结构，易于清洁，适合在潮湿场合下进行称重，超低台面设计，方便小车，移动罐等上秤进行称重，独特的Rocker foot传力件，确保每次称量都精准，优秀的喷玻璃珠表面处理，让你的生产现场保持整洁卫生。

应用场合

- 卫生区生产
- 洁净区生产
- 冲洗区生产

称量范围


- 300kg(可非标定制)
- 600kg
- 1500kg

附件


- 立柱
- 仪表安装支架




表面玻璃珠喷砂处理，更高的表面光洁度，便于清洗彻底。

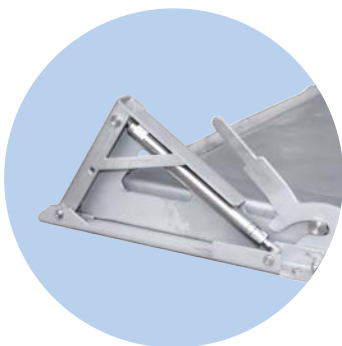


一体激光切割折弯成型，减少卫生死角。

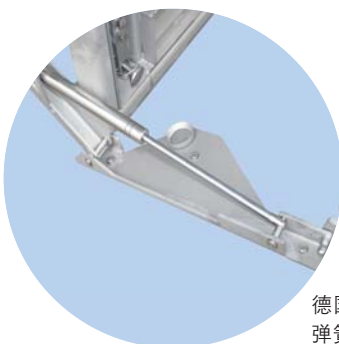


德国原装进口不锈钢气弹簧，易于轻松掀起。

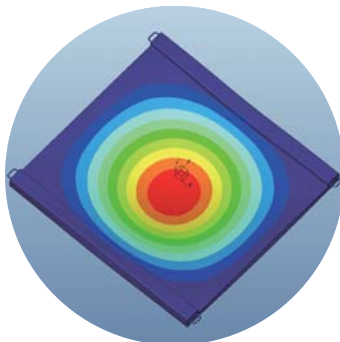

高强度秤体，耐80万次满载荷疲劳测试，长期使用稳定可靠。

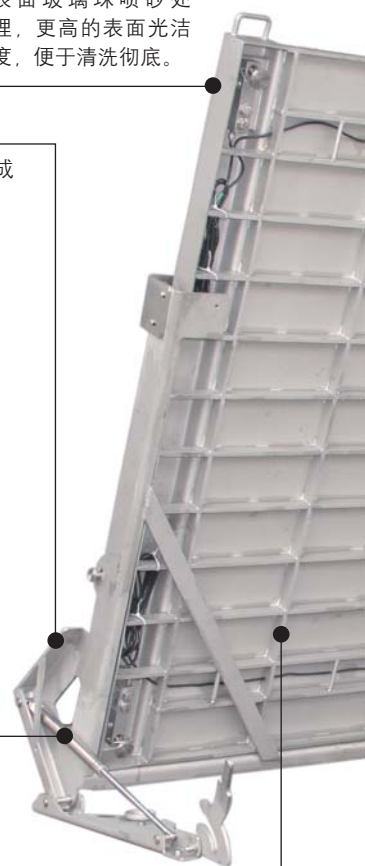


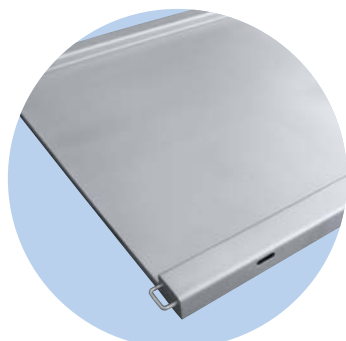

秤台一体折弯成型，易于清洗。




独特的Rocker foot传力装置，确保掀起冲洗完毕后放下，计量依旧精准可靠。

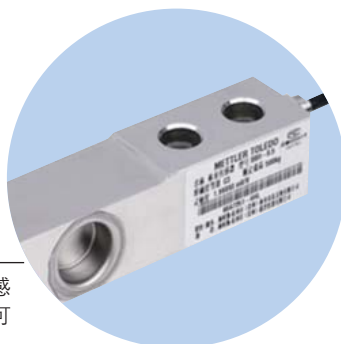


IP68

防护特殊涂层不锈钢传感器，防潮防腐能力出众，可耐重度冲洗(高压水喷射，高达10MPa)。

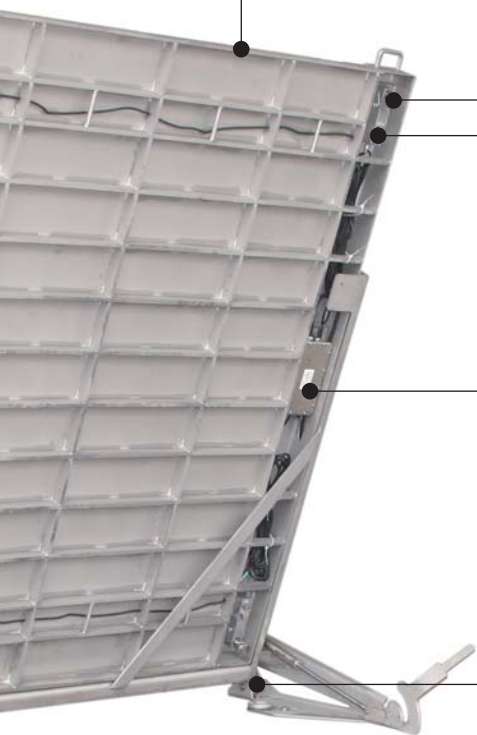

IP68

防护不锈钢接线盒，确保称重数据在潮湿环境中的稳定可靠，可耐重度冲洗(高压水喷射，高达10MPa)。







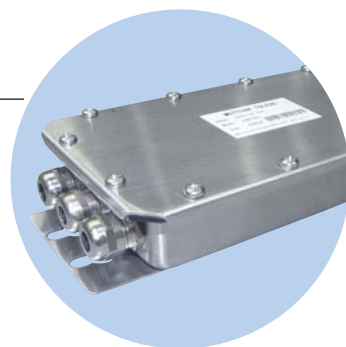


3档自动安全锁止专利机构，即使2根气弹簧完全失效，也可自动锁止，防止掀起的秤台砸落，双重保护人身安全。



技术指标

产品名称	PUA589lift-600-080080	PUA589lift-600-100100	PUA589lift-600-125125	PUA589lift-1500-080080	PUA589lift-1500-100100	PUA589lift-1500-125125	PUA589lift-1500-125150
准确度等级	III						
最大称量(t)	0.6			1.5			
检定分度值(kg)	0.2			0.5			
台面尺寸WxL(mm)	0.8x0.8	1.0x1.0	1.25x1.25	0.8x0.8	1.0x1.0	1.25x1.25	1.25x1.5
工作温度	-10°C ~ +40°C						
台面离地高度h(mm)	60						
引坡角度	8.7°						
A(mm)	1235	1435	1685	1235	1435	1685	1685
B(mm)	259						
C(mm)	1430	1630	1880	1430	1630	1880	2130
D(mm)	340						
E(mm)	1010	1020	1460	1010	1020	1460	1460
H(mm)	100						
防护等级	IP68						
秤台和引坡材质	304不锈钢						
安全载荷(kg) 见下图	中心A	800			2000		
	侧边B	400			1000		
	四角C	300			500		

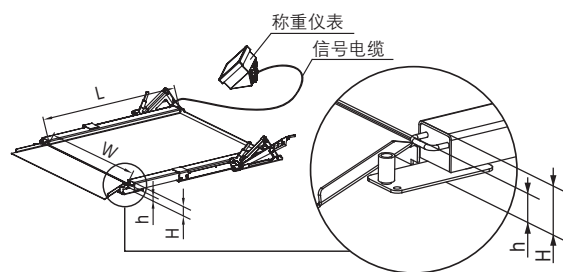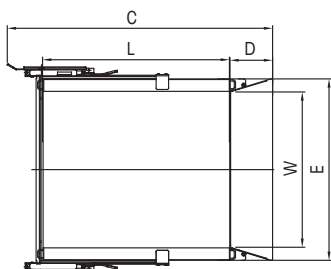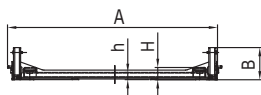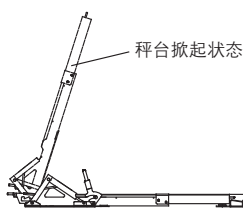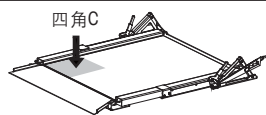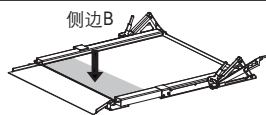

www.mt.com

访问网站，获得更多信息

東南科儀
Sinoinstrument Co., Ltd.

400-113-3003

广州总部：广州市黄埔区科学大道112号绿地中央广场A1栋2201

电话：020-66618088

传真：020-83510388

北京分公司：北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦D座309室

电话：010-62268660

传真：010-62238297

上海分公司：上海市闵行区申虹路1188弄恒基旭辉中心北楼603室

电话：021-52586771

传真：021-52586778

杭州分公司：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街188号贝达梦工场D331室

电话：0571-88068711

传真：0571-88068733

其他办事处：西安·成都·天津·武汉·重庆·南京·深圳·珠海·中山·惠州·佛山·香港

网 址：www.sinoinstrument.com

邮 箱：dongnan@sinoinstrument.com

